MINI DV 取扱説明書

■はじめに

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
セット内容を最初にご確認ください。
1、MINI DV本体(1個)
2、USBケーブル(1本)
3、取付セット(1個)
4、CD-ROM(1枚)
5、保証書付き取扱説明書(本書)

■各部分名称

※ご提示:下記の写真は共通説明書に使われる参考イメージなので、本物と違うところが御座いましたら、何卒ご理解して頂いて下さい。

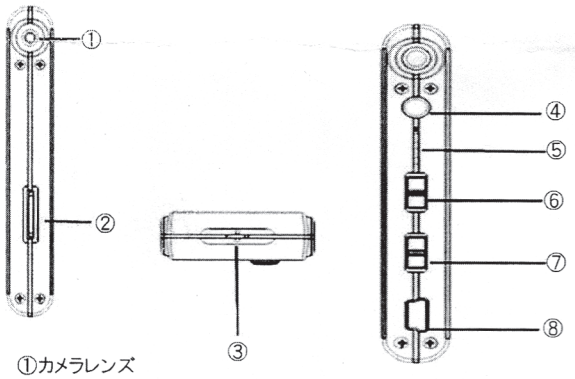

①カメラレンズ
②microSDカードジャック
③マイク
④機能ボタン
⑤指示ランプ
⑥モード切替スイッチ
⑦電源スイッチ
⑧USBポート

■カメラ操作について

ご提示:初めて商品が手元に届く時、わずかの電量があるはずだけど、もし電源スイッチONしても起動できない場合、まずご充電して頂いて、もう一回お試しにいただいてください。

■起動

※ご注意:本製品は内臓メモリは付いてないので、ご使用前に、必ずmicroSDカードを差し込んでください。
※microSDカードは付属しておりません。別途、家電店等でお買い求め下さい。)
(microSDカードの相性保証はありません。Transcend・Kingston製のmicroSDカード推奨です。)
・本体の電源スイッチをONに設定して、本製品が起動され、待機モードになり、青色ランプが点灯します。

■手動ビデオ録画

・待機モードにモード切替スイッチを「V/P」側に設定して、機能ボタンを長押し、録画開始になり、緑ランプが点滅します。
・録画中に、機能ボタンを短押し、録画中止になり、青色ランプが点灯になり、待機モードに入り、自動的に録画ファイルが保存されます。

■写真撮影

・待機モードに機能ボタンを短押し、緑ランプは一回点滅して、一枚の写真が撮られます。

■モーションビデオ録画

・待機モードにモード切替スイッチを「M・D」側に設定して、5秒ぐらい後、自動的にモーション録画モードに入り、青色ランプがゆっくり点滅します。
・レンズ視角範囲に移動物が検知されたら、自動的録画開始されて、間隔的に録画ファイルが保存されます。また移動物が探知されたら、同じように新録画が開始されます。
・モーション録画モードに、モード切替スイッチを「V/P 」側に設定したら、モーション録画モードから退出します。

■充電

・電量不足時、指示ランプが青色ゆっくり点滅して、2分後自動的シャットダウンになります。
・電量不足時、付属USBケーブルを使って、本製品をパソコンまたUSB-ACアダプター(別売)に繋げて、充電開始になります。
・充電中赤色ランプが点灯する、充電完了赤色ランプが消えます。

■データ転送

・電源スイッチOFFの状態に、microSDカードを入れて、付属のUSBケーブルを使って、本製品をパソコンに繋げてから、電源スイッチをONにして、パソコン側、マイコンピューターにリムーバブルディスクが出て、録画ファイルなどはリムーバブルディスク中に保存されます。

■時間設定

・上記のデータ転送をご参照して、本製品をリムーバブルディスクモードにします。
・附属CD-ROMをパソコンに入れて、CD-ROMにあるtime.txtファイルをリムーバブルディスクの直下に貼り付けします。(time.txtファイルが存在しない場合、新しいテキストファイルを新規して、名前をtime.txtに変更してください)
・time.txtファイルを開けて一行目を下記フォーマットのように記入してください。
時間設定例:2011.01.01半角スペース12:01:01
・time.txtファイルを上書き保存して、本製品をパソコンから安全取外して、再起動する時、録画ファイルには設定された時間が反映されます。

■PCカメラ機能について

・附属CD-ROMにあるドライバをインストールしてから、モード切替スイッチを「M・D」側に設定して、電源スイッチをOFFに設定して、付属のUSBケーブルを使って、本製品をパソコンにつなげて、Webカメラモードになります。
※ご提示:Webカメラ機能はSkype、MSNなどのネットチャートソフトを使って、友達同士間にビデオチャートする機能でございます。
普通のビデオ録画操作またデータ転送操作はドライバをインストールする必要はありません。

■ランプ状況

機能	ランプ状態
待機	青色点灯
スリープ&シャットダウン	青色消灯
モーション録画	青色ゆっくり点滅 (3秒ぐらい)
電量不足	青色点滅 (1秒ぐらい)
データ転送	青色素早く点滅
カード容量不足	緑色点灯
カード未挿入	緑色素早く点滅
手動録画中	緑色ゆっくり点滅
写真撮影	緑色一回点滅
充電中	赤色点灯
充電完了	赤色消灯

■仕様

フレームレート	最大30fps
サポートカード	microSDカード 最大32GB
録画ビデオ形式	AVI
ビデオ解像度	640 * 480
写真形式	JPG
写真解像度	1600 * 1200
バッテリ	620mA リチウムバッテリ
USBインターフェース	USB2.0
録画スピード	約35分/1GB
連続動作時間	約4時間
充電時間	約3時間 (別売USB-ACアダプター)
サイズ	約78 X33 X 12mm
重量	約35g
対応OS	Windows ME/ 2000/ XP/vista/7/ Mac OS 9.2.2
動作環境	0° C~50° C (結晶しないこと)
サポートシステム	Windows Me/2000/XP/ Vista

■ご注意

※本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
※本製品を、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、強い磁力・電波、静電気の発生する場所で使用・保管しないでください。
※本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
※お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。
※本製品はすべてのシステムに対応するのを保証しかねます。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。